

## テレビを見るために・・・



#### -CASカードを入れる

付属のB-CASカードをお使いください。B-CASカード を入れないと、デジタル放送を受信できません。B-CAS カードは抜かないでください。



#### 源を入れる

電源コードをコンセントにつなぎ、リモコンの電源




#### 期設定をしよう

初めて電源を入れると、「お買い上げ設定ウィザード」が自動で始まります。 画面の指示と音声案内にしたがって、テレビ放送を見るために必要な設定をします。







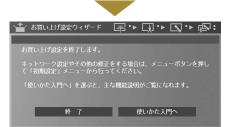

#### 設定完了!

これでテレビが見られ ます。

#### 衛星アンテナの電源供給って?

衛星デジタル放送を受信するためには、アンテナに電源を供給する必要があります。

衛星アンテナをご自分で設置している

マンションなどに住まいで共聴アンテ ナを使用している

「しない」を選ぶ 詳しくは、管理者にご相談ください。






## 「お助けガイド」を使おう

#### 「お助けガイド」は、あなたのテレビ操作をお手伝いする機能です。

わからないことがあったら、<sup>\*®はがイト</sup>を押してみましょう。 解説ページから実際に操作をする画面へ移動することができます。 知りたい項目を探して解説を読むことができます。

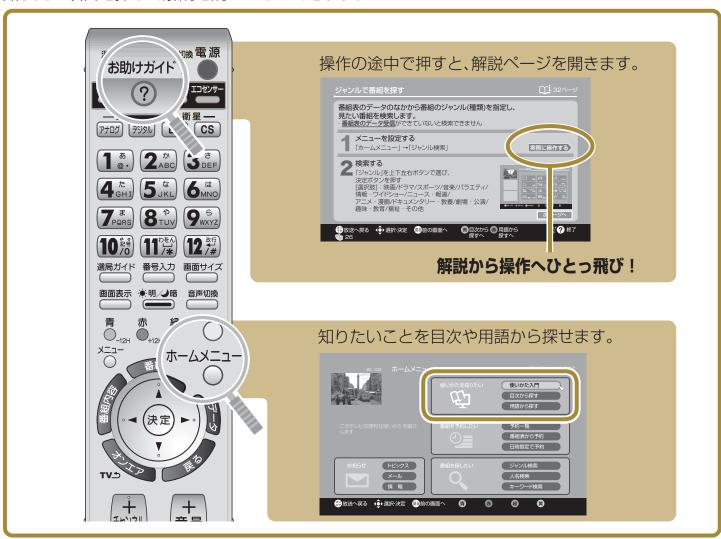

## こんなときは故障ではありません


#### 画面表示が消えない

「メールがあります」の表示は、新着メールの確認をする と消えます。

テレビの中から「カチッ」と音がする

番組表などの情報を受信するために内部の回路が自動的 に動作する音です。

画像の動きと音声が合わない



「ゆっくりトーク」を「切り」に設定してください。

#### Victor

# 物學物態物類分別




#### 受信している放送を知る

地域によっては、受信できない放送があります。新たに放送を受信するときは、あら かじめ放送に適したアンテナを購入・設置してください。

お住まいのタイプによって、受信している放送を確認する方法が異なります。

#### 一戸建住宅のかたは

どの放送をどんなアンテナで受信していますか?下の絵を 参考に、アンテナが受信する放送の種類を確認してください。

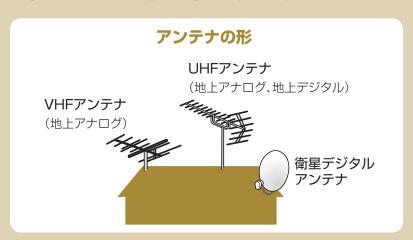

### マンションなどの集合住宅のかたは

どの放送を受信しているか、管理者に 確認してください。

#### 共聴アンテナ



#### ケーブルテレビで受信しているかたは

デジタル放送を、ケーブルテレビで配信しているかを確認します。

詳しくは、ケーブルテレビ運営会社へお問い合わせください。



#### アンテナ接続のタイプに合わせてつなぐ

地上アナログと地上デジタル、衛星デジタルのアンテナが独立しているか、混合されてい るかで、接続のタイプが異なります。下の表を参照して接続してください。


| 混合されている放送                                 | つなぎかた | ご用意いただくもの             |
|---|-------|-----------------------|
| 混合されていない、または壁のアンテナコンセント以外に<br>アンテナを設置している | 裏面のA  | アンテナコード               |
| 地上アナログ、地上デジタル、衛星デジタルのどれか2つ                | 裏面のB  | 分配器または分波器、<br>アンテナコード |
| すべての電波                                    | 裏面の   | 分波器、アンテナコード           |



# ざがアンテナをつなごう



地上アナログ、地上デジタル、そして衛星デジタル、 それぞれのアンテナが独立しているタイプです。

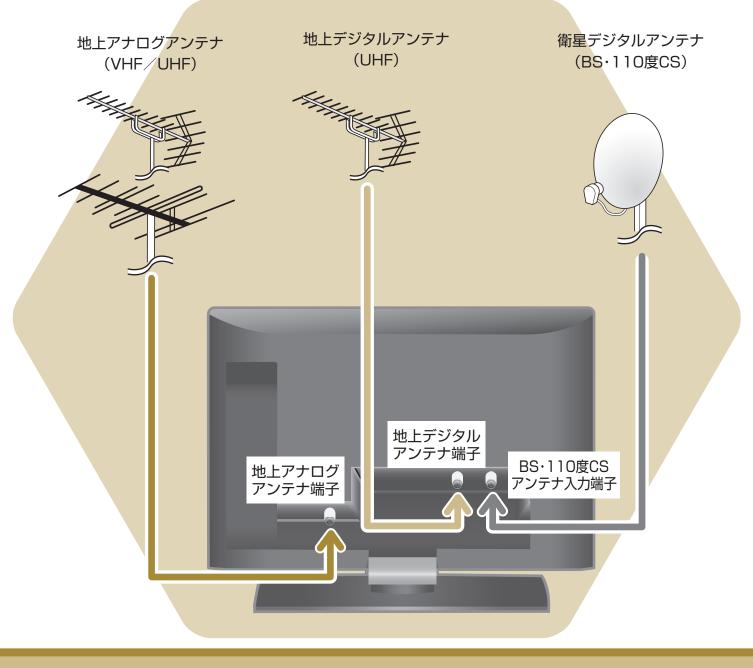



衛星デジタル、地上アナログと地上デジタルのうち、 2つが混合されています。

地上アナログと地上デジタルが 混合されているとき

衛星デジタルと、地上アナログまたは 地上デジタルが混合されているとき

地上アナログアンテナ 衛星デジタルアンテナ (VHF/UHF) (BS·110度CS) 地上アナログアンテナ 地上デジタルアンテナ または、地上デジタルアンテナ (VHF/UHF) (UHF) 分配器 分波器

アンテナが独立して設置されているときは、左 記のAをご覧になり、該当するアンテナ端子に つないでください。

BS·110度CS アンテナ入力端子 地上アナログ アンテナ端子


地上デジタルが混合されているときは、地上デ ジタルアンテナ端子につないでください。

地上アナログと地上デジタルに加えて、衛星デジタルも混合さ れています。

地上アナログアンテナ (VHF/UHF)


地上デジタルアンテナ (UHF)

衛星デジタルアンテナ (BS·110度CS)

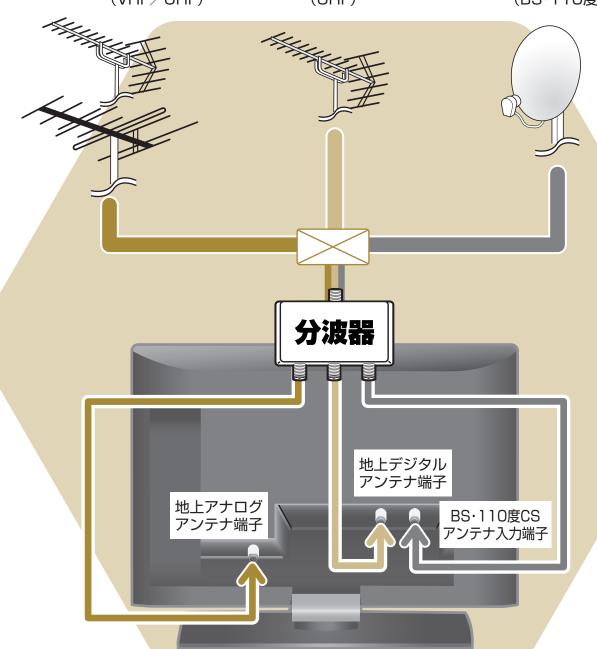


#### アンテナコード(地上アナログアンテナ用)の洗端には、戸型食栓(付属)をつなぎます

ケーブルの太さに合ったF型接栓(付属)を使ってください。











地上アナログ

分けて出力する機器です。

分波・分配器は、ひとつの機器で分波と分配をします。

地上デジタル

アンテナ端子



地上デジタル放送と地上アナログ放送を

分配器を使用すると、電波が分けられて 弱くなります(減衰)。

電波が弱くなると画像や音声が乱れるこ とがありますので、必要に応じてブース ターを取り付けてください。



衛星デジタル放送と地上デジタルまたは地 上アナログ放送を分けます。

衛星アンテナをご自分で設置されていると きは、衛星アンテナへ電源供給するために 「直流通過型」の分波器をお使いください。

### ケーブルテレビを受信していると会は

地上デジタルや、衛星デジタルの電波をケーブルテレビから受信し ているときは、専用のセットトップボックスが必要です。詳しくは、 ケーブルテレビ運営会社にお問い合わせください。



• 芯線と編組線が接触しないようにしてください。